


# 非接触センサー付き温度計

## ユーザーガイド

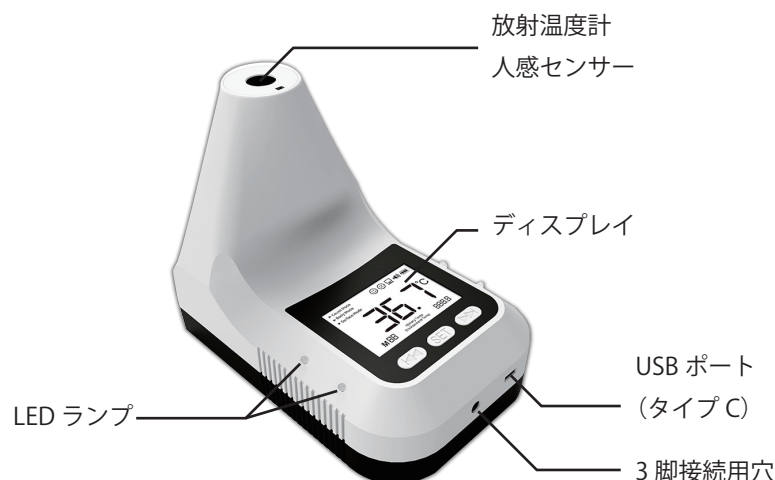

非接触で温度測定  
高感度センサー搭載  
0.1 秒高速測定  
誤差  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

### ディスプレイ操作・設定方法

ディスプレイ下部のボタンで機器の設定を変更できます。中央の SET ボタンを押すことで F1 から F7 まで 7 種類の設定項目を選択できます。任意の設定項目に移動後、左右ボタンで設定を変更し、もう一度 SET ボタンを押してください。



#### F1 温度表示設定

SET を押して F1 を表示させ、左右ボタンで温度表示を摂氏 ( $^{\circ}\text{C}$ ) と華氏 ( $^{\circ}\text{F}$ ) に設定できます。

#### F2 モード設定

SET を押して F2 を表示させ、左右ボタンで稼働モードを設定できます。

#### F3 アラームしきい値設定

SET を押して F3 を表示させ、左右ボタンでアラームしきい値を変更できます。

初期設定では  $37.3^{\circ}\text{C}$  以上でアラームが鳴り、 $37.0^{\circ}\text{C}$  ~  $38.0^{\circ}\text{C}$  の間で設定可能です。

#### F4 サウンド設定

SET を押して F4 を表示させ、左右ボタンで音量調整ができます。

スピーカーのミニアイコンが消えている場合は消音に設定されています。

#### F5 バックライト設定

SET を押して F5 を表示させ、左右ボタンでバックライトの ON/OFF が設定できます。

#### F6 言語設定

SET を押して F6 を表示させ、左右ボタンで言語表示を英語か中国語に変更できます。

#### F7 出力設定

SET を押して F7 を表示させ、左右ボタンで出力をスイッチモードかパルスモードに設定できます。

### 注意事項

- ・ 周囲に電磁波を発する機器が多い場所では正常に稼働しない場合があります。
- ・ 設置場所を移動する場合、移動先の気温になじむまで 30 分程度は正常に動作しない場合があります。
- ・ 計測時は額で計測してください。その他の部位では結果が変わる可能性があります。
- ・ 屋外で使用する場合は直射日光を避けてください。機器が高温になると正常に測定できず、故障の原因になる場合があります。
- ・ エアコンや扇風機等の風が当たらないように設置してください。周囲の温度との差が大きくなると正常に稼働しません。
- ・ 電池は認証があるものを使用してください。認証が無い電池は故障および火災、爆発事故の原因になる場合があります。